# Panasonic

#### 蛍光灯ウォッシャライト

施工説明書 取扱説明書

保管用

(一般屋内用)

HNS (HNSH) 42105 品番

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

## は保守のためお客様に必ずお渡しください。 ਰ



● 施工は、施工説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。



配線ダクト



・ガタツクもの





・配線ダクトの設置・交換又は補強が必要です。 販売店、電気工事店に依頼してください。 しろうと工事は危険です。

天井取付専用器具です。


配線だけのもの

下図のような場所に取付けると器具の火災・感電・落下の原因となります。





- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射物の距離は、30cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。
- ▶表示された電源電圧(定格電圧士6%)・周波数以外の電源で使用しない。 感電・火災の原因となります。




引掛金具

# 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では 使用しないでください。 落下・感電・火災の原因となります。
- )周囲温度は、5~35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。



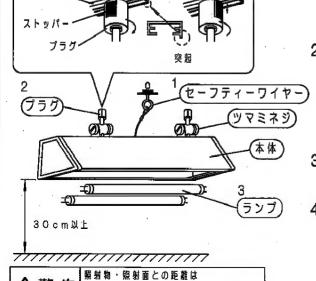

セーフティーワイヤーを取付ける。

引掛金具を配線ダクトの開口部に差し込む。 右方向に90°回して引っ掛ける。

ネジを確実に締付ける。

不備がありますと火災・落下の原因となります。

2 本体を取付ける。

・プラグを回転させて、角度調節(片側9〇°)の 方向を照射方向に合わせる。


プラグのストッパーを配線ダクトの突起の逆側に合わせ、 プラグを押し当て、右に90°回転させる。ストッパーが、 配線ダクトに確実にはまっているか確認する。 不備がありますと火災・落下の原因となります。

ランプを取付ける。

ランプをソケットにセットしてから、90°回転させる。 取付が不完全な場合、ランプ落下の原因となります。

方向を調整する。

ラチェット側のツマミネジをゆるめる。 本体部を持ち角度を調整する。 ツマミネジを締付ける

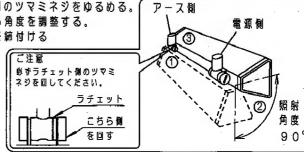

「取外し方)

配線ダク

・ストッパーを引き下げて左に90°回転させる。

照射物の火災・変色の原因となります。

30cm以上離す。

・セーフティーワイヤーのネジをゆるめて取外す。

#### 取扱説明

### お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

# **个**警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。 そのままで使用すると、搬電・火災の原因となります。

# **⚠**注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。

● 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 (チェックシート番号:CLX2O21BA)点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

## 使用上のご注意

- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。 事前に確認し、対策を講じてください。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

## 保証について

・保証について・・・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。

ランプなどの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

・保証書について・・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

・補修用性能部品の・・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しております。

保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れ・ランプ交換

・器具の清掃について ・・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

シンナー、ペンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。

変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

・ランプ交換について・・・・・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。

(パナソニック製蛍光ランプをご使用ください)

交換部品

Hf蛍光ランプ

お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)

FHF32EX

# **⚠**注意

- ●感電のおそれあり ランプ交換時は、必ず
  - 電源を切ってください。
- ●やけどのおそれあり 点灯中や消灯直後は ランプやその周辺を さわらないこと。